


草加市文化会館舞台平面図(音響)

ホリゾン幕
バック幕(大黒)
吊り物/吊ン(6)
吊り物/吊ン(5)
吊り物/吊ン(4)(松羽目)
袖幕(4)
第二天井反射板
HL(ホリゾンライト)
吊り物/吊ン(3)
2SL(サスペンションライト)
袖幕(3)
2BL(ボーダーライト)
スクリーン
中割幕
第一天井反射板
袖幕(2)
一字幕
吊り物/吊ン(2)
吊り物/吊ン(1)
1SL(サスペンションライト)
1BL(ボーダーライト)
暗転幕
袖幕(1)
紋り段根
段根

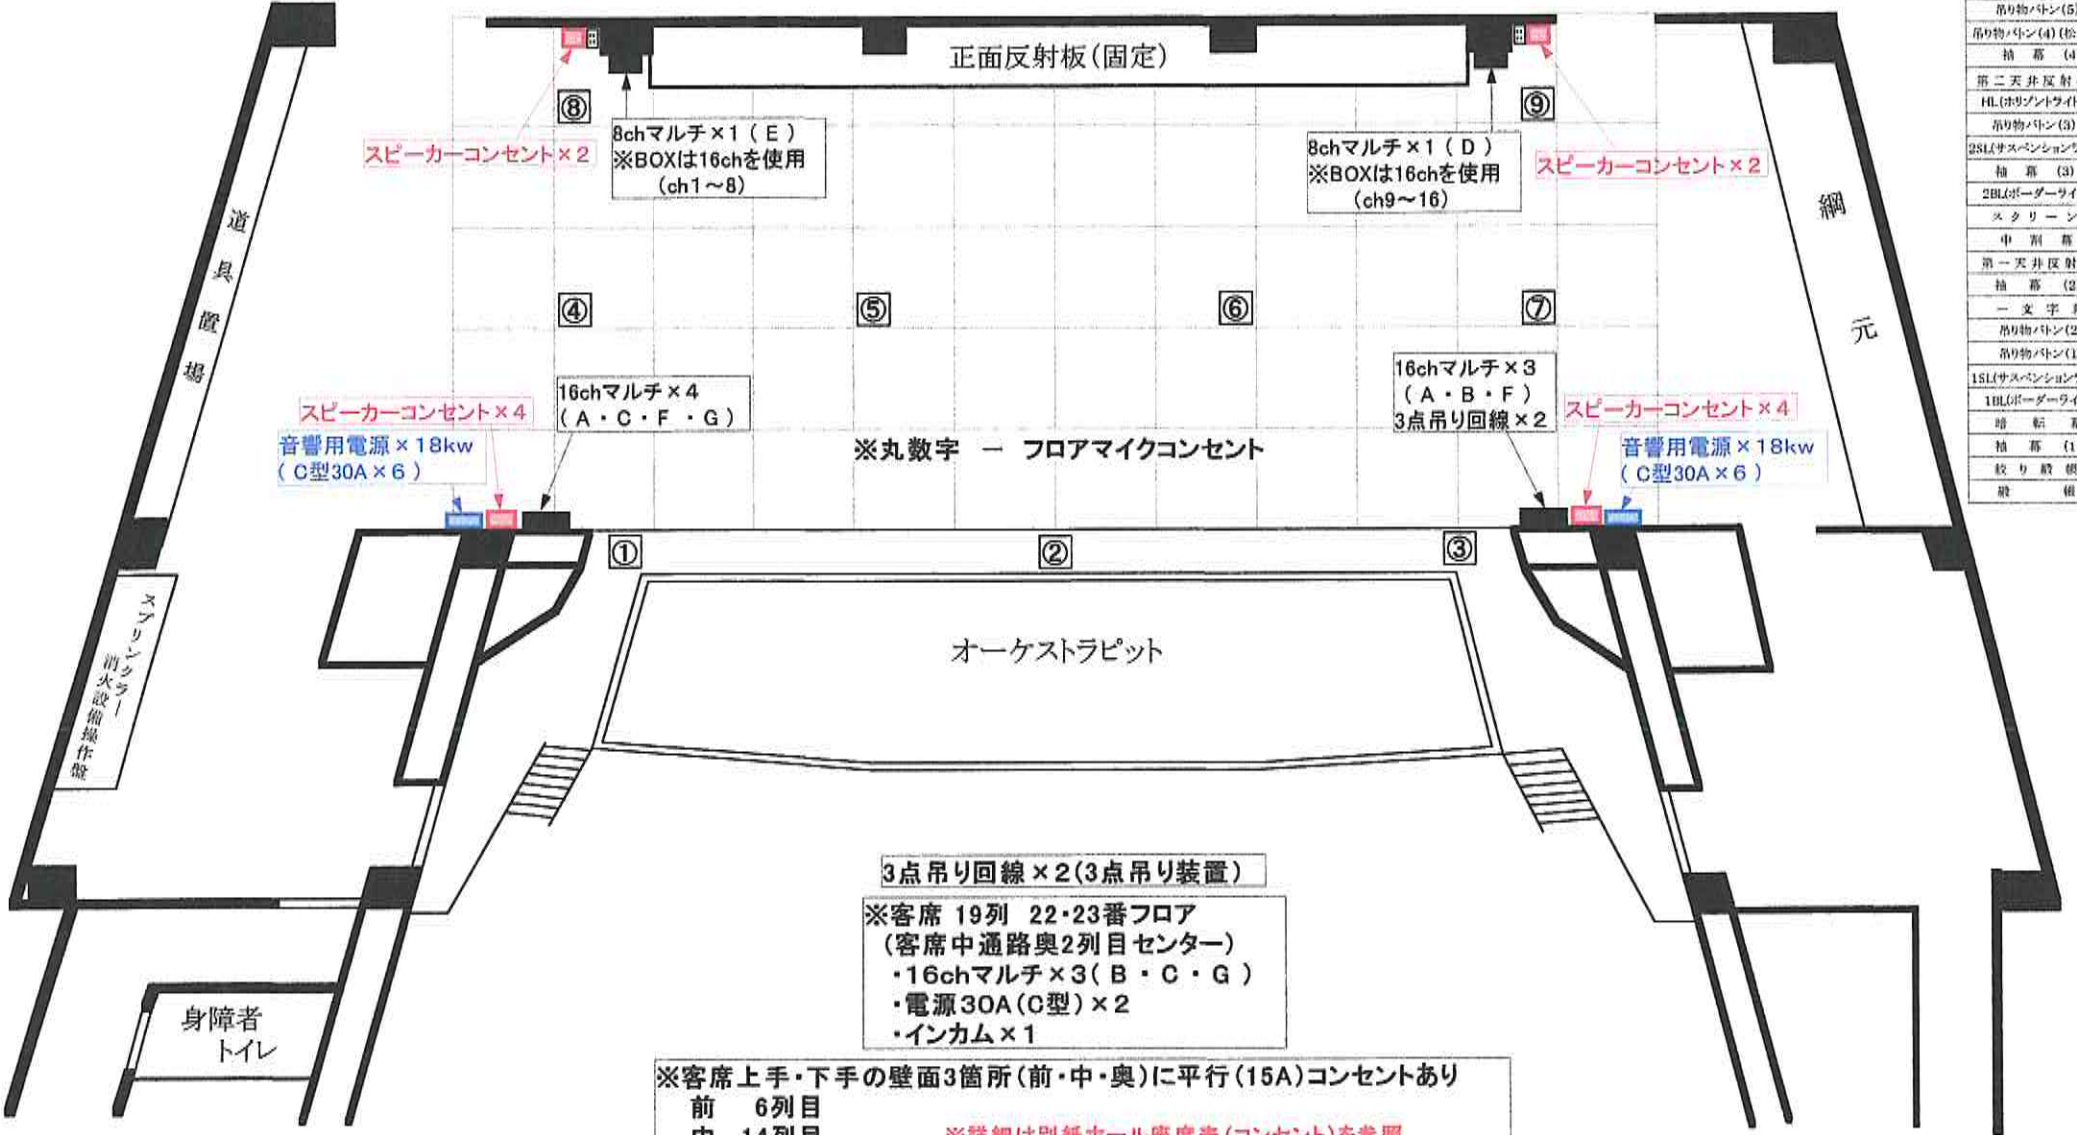

正面反射板(固定)

8chマルチ×1(E)
※BOXは16chを使用(ch1~8)

8chマルチ×1(D)
※BOXは16chを使用(ch9~16)

16chマルチ×4(A・C・F・G)

16chマルチ×3(A・B・F)
3点吊り回線×2

スピーカーコンセント×2

スピーカーコンセント×2

スピーカーコンセント×4

音響用電源×18kw(C型30A×6)

音響用電源×18kw(C型30A×6)

※丸数字 - フロアマイクコンセント

3点吊り回線×2(3点吊り装置)

※客席19列 22・23番フロア
(客席中通路奥2列目センター)
・16chマルチ×3(B・C・G)
・電源30A(C型)×2
・インカム×1

※客席上手・下手の壁面3箇所(前・中・奥)に平行(15A)コンセントあり
前 6列目
中 14列目
奥 26列目

※詳細は別紙ホール座席表(コンセント)を参照

●音響室

●センタールーム - 客席奥3階

●調光室 - 上手2Fr

客席・ロビーへ

客席・ロビーへ